

Shot Navi®

***Crest II Touch***

繁體中文使用手冊

# 前言

感謝您購買 Shot Navi CREST II Touch。本產品採用高可視性的顯示螢幕與觸控面板，為腕錶型 GPS 導航裝置。「CREST」代表山頂、頂點，象徵此產品在高性能與設計上的卓越表現。操作性在揮桿過程中大幅提升，且將按鈕集中於一側，展現時尚設計風格。透過畫面顯示可上下顛倒的反轉顯示功能，不受慣用手限制，能依玩家習慣配戴於任一手腕。功能方面也相當完整，例如能一目了然掌握果嶺起伏的 Dynamic Green Eye。

希望本產品能助您提升球技、加快球場節奏。

# 目錄

## 使用前的注意事項

|          |      |
|----------|------|
| 前言       | P2   |
| 目錄       | P3~5 |
| 安全使用說明   | P6   |
| 使用注意事項   | P7   |
| 計步器使用前說明 | P8   |
| 內容物清單    | P8   |
| 各部位名稱    | P9   |
| 充電說明     | P10  |
| 操作方法     | P11  |
| 時鐘畫面模式操作 | P11  |
| 開 / 關電源  | P12  |

## 本體設定

|           |        |
|-----------|--------|
| 主選單       | P13~14 |
| 本體設定（主選單） | P15~16 |

## 高爾夫導航

|                               |                              |        |
|-------------------------------|------------------------------|--------|
| 開始高爾夫導航                       | 競技模式 / 自動高爾夫球場<br>搜尋 / 雙果嶺選擇 | P17~19 |
| 導航畫面與操作說明                     | 操作說明 / 導航畫面                  | P20    |
| 導航畫面 (顯示模式類型)                 | 障礙物視圖 / 簡易畫面 /<br>果嶺視圖       | P21~22 |
| Dynamic Green Eye 功能 (果嶺起伏顯示) | 推桿模擬 / 旗桿位置登錄                | P23    |
| 自動切換畫面功能                      | 障礙物圖示清單                      | P24~25 |
| 自動測量功能 (自動擊球距離測量)             | 反向操作模式                       | P26~28 |
| 手動登錄位置                        |                              | P29    |
| 雙果嶺手動切換                       |                              | P30    |
| 大字體顯示                         |                              | P30    |
| 球道導航功能 (FW)                   |                              | P31~32 |
| 球道方向指引功能 (僅限球道導航模式)           |                              | P33    |
| Lay-up (得意距離)                 |                              | P34    |
| 高低差、水平距離與參考擊球距離顯示             |                              | P35~36 |
| 三點間距離測量                       |                              | P37    |
| 顯示選項                          |                              | P38    |
| Scorecard (計分卡)               |                              | P39~40 |
| 導航與球場資訊                       |                              | P41    |
| 導航選單                          |                              | P42~44 |
| 導航設定                          |                              | P45~46 |
| 關於 GPS 接收                     |                              | P47    |

## 活動量

|       |             |     |
|-------|-------------|-----|
| 使用計步器 | 步數圖表 / 每週摘要 | P48 |
| 設定計步器 |             | P49 |

## 其他

|             |                                                                                   |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 資料更新・SCO 紀錄 | 資料更新 / SCO 紀錄                                                                     | P50   |
| APP 應用程式    | 關於智慧型手機 APP 應用程式「ShotNavi 3DX」 / APP 應用程式下載 / 本產品與 APP(3DX) 連結 / 登錄球桿的擊球距離 / 資料更新 | 51~59 |
| 本體規格        |                                                                                   | P60   |
| FAQ         |                                                                                   | P61   |
| 售後服務        |                                                                                   | P62   |
| 保固條款        |                                                                                   | P63   |
| 聯絡我們        |                                                                                   | P64   |

# 安全使用說明

首次使用本產品前，請閱讀本使用手冊，以確保正確安全使用。閱讀完畢後，請將本手冊置於手邊安全的地方，以便隨時參閱。使用本產品時，請遵守下列注意事項，以確保安全使用。禁止未經授權複製本使用手冊。

- 請勿使本機跌落或受到強烈撞擊。劇烈撞擊或衝擊可能會造成嚴重損壞。
- 本產品的操作溫度為 0°C 至 50°C。請在操作溫度範圍內使用本產品。由於本產品為精密儀器，即使在操作溫度範圍內，也應避免溫度突然變化。
- 請勿將產品長時間放置在陽光直射或高溫或低溫的地方（例如：放在車內的保溫袋）。
- 使用或存放本產品時，請遠離產生強電磁 / 輻射或磁場的設備。
- 如果本產品長時間不使用，請存放在陰涼乾燥的地方。若要長期儲存，建議將產品放置在乾燥的箱子中。請勿將本產品存放在下列環境中。
  1. 通風不良的潮濕地方。
  2. 陽光過度照射車窗的車內
  3. 濕度超過 90% 的環境中。
  4. 在電池電量約為 50% 的情況下存放本產品。充滿電或沒電的電池會快速老化。

## 使用注意事項

切勿自行拆解、改裝或進行維修作業。此舉可能造成裝置損壞，且將導致保固失效。

■請勿在極冷、極熱或極潮濕的地方使用。否則可能會導致故障。

■請勿在灰塵多的地方使用。這樣做可能會導致故障。

■請勿靠近火源。這可能會導致裝置變形或故障。

■本產品具備防水功能（近似日常生活防水），但不具備防水功能，無法在雨中使用。雨中使用不在保固範圍內。請勿將本產品放置在潮濕的環境中。這樣做可能會引起火災、觸電或故障。

■請勿將濕氣或污物留在產品本身的 USB 連接頭或充電線上。將 USB 連接頭部分面朝下放在手掌中，輕輕敲打以清除任何碎屑。使用後請用乾淨的乾布擦拭。

■存放期間避免陽光直射。存放溫度超過 40° C (104° F) 會大幅降低效能。長期存放超過一個月時請在電池剩餘約 50% 電量時存放。

※ 如果電池在完全放電的狀態下存放，可能會導致無法再次使用。雖然電池內建的保護電路可防止過度充電或電壓降至 0，但長期存放時可能因自然放電而使電壓降至 0，導致損壞。為了避免這種情況，長期存放時，請將電池的剩餘電量保持在約 50% 左右。此外，避免在完全充滿電的狀態下存放，因為這可能會成為導致電池故障的原因。同時，請勿將電池長期連接在充電器上存放。過充電可能會引起化學變化，導致電池膨脹、發熱，甚至有起火的風險。妥善管理電池存放，可有效延長其使用壽命並保障安全！

# 計步器使用前說明


## 關於計步器

本產品所測量的步數可能會因個人體質條件或使用環境等因素，而與實際數值產生誤差。步數器的靈敏度可以在主選單的活動量設定項目中進行調整，請根據本產品使用者的步行方式進行靈敏度調整後再使用。測量的步數數據僅供日常生活參考之用。

## 內容物清單



Crest II Touch 本體



手錶收納盒




USB Type-C 充電 / 傳輸線



繁體中文入門使用手冊兼  
保固書

# 各部位名稱

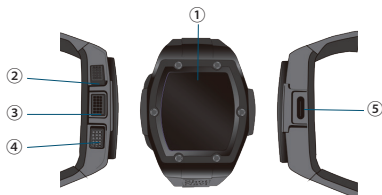

## ①彩色觸控面板 LCD

顯示導航畫面。

## ②頂部按鈕 / 電源開關按鈕

向上移動游標。

## ③中間按鈕 / 確定按鈕

更改時鐘介面

## ④下方按鈕

功能表 / 後退按鈕顯示功能表。  
允許您返回上一個畫面。


## ⑤ USB 連接頭

連接充電與通訊 USB-C(Type-C) 傳輸線。

# 充電說明

## ● 充電

將 USB Type-C 充電線插入本體的 USB 連接埠。接著，將另一端的 USB 接頭連接至電腦或 USB AC 變壓器，開始充電。

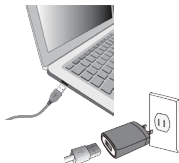

※ AC 變壓器另售。

如需自行準備，請使用符合以下規格的充電器。

輸出：DC 5V，500 ~ 1000mA

※ 注意：使用不符合規格的 AC 變壓器，可能導致故障或意外發生。


※ 雖然 USB 接孔具備防水設計，但請勿在濕潤狀態下進行充電。請務必確認端子已完全乾燥後再充電，否則可能造成發熱或短路等問題。

## ● 如何檢查充電狀況

充電期間，裝置螢幕上會顯示「Charging」（正在充電），以顯示充電狀態。



電池充滿電時，裝置螢幕上會顯示「Full」。



※ 當電池完全沒電開始充電時，可能不會顯示「Charging」。此時請保持充電狀態並等待數分鐘。

# 操作方法

## 按鈕和觸控操作方式

### ● 點擊



手指輕觸螢幕

### ● 滑動



手指在螢幕上上下下左右滑動

### ● 短按

○ 短暫按下按鈕

### ● 長按

⊙ 長暫按下按鈕

## 時鐘畫面模式操作

○ 背光燈

⊙ 電源開 / 關

○ 更換錶盤樣式  
(參見 P15)

⊙ 開始高爾夫導航

○ 顯示主選單

⊙ 藍牙 (Bluetooth) 開 / 關



顯示主選單



活動量 (如計步器等)



更換錶盤樣式  
(參見 P15)

## 開 / 關電源

### ●開 / 關電源

按住電源按鈕約 3 秒鐘，螢幕上畫面會顯示 LOGO，並開啟電源。



### ●關閉電源

進入時鐘畫面時，按住電源按鈕約 3 秒鐘，即可關閉電源。

### ●重置操作（繁體中文翻譯）

當無法取得 GPS 訊號、螢幕在使用中無反應，或無法開機時，有可能是裝置當機。您可以透過重置操作重新啟動本機。

請同時長按中間與下方的按鈕約 10 秒鐘，即可將裝置重置並重新啟動。



開啟電源時，可能會顯示 "Would you like to reset the time?"  
“選擇 "Yes"，系統會透過 GPS 自動進行時間校正。

※ 使用 GPS 執行自動校正時，請在空曠戶外進行。如 GPS 接收環境不佳，可能會導致校正時間延長，甚至無法成功接收訊號。

# 主選單

當畫面顯示時間時，短按下方按鈕，或向右滑動螢幕，可顯示主選單。請上下滑動螢幕以選擇項目。

(輕觸「Back」或短按下方按鈕，即可返回時鐘畫面。

## ●高爾夫導航（參見 P17）

開始使用高爾夫導航功能。

## ●活動量（參見 P48）

顯示步數資訊。

## ●Language

設定所使用的語言。

## ●導航設定（參見 P45）

設定高爾夫導航的距離、方向等顯示選項。

## ●本體設定（參見 P15）

設定時鐘、按鍵聲音等設備基本功能。

## ●活動量設定（參見 P49）

開啟或關閉計步器並進行相關設定。

## ●初始化設定

將本體設定的數值恢復為出廠預設狀態。



## ●版本資訊

您可以在這裡確認本體韌體版本及各項認證標誌（如技術基準認證標誌）。

若本公司官網公布有新版韌體，請至官網下載並進行更新。

[https://shotnavi.jp/snp/crest2\\_tch/sw\\_update.php](https://shotnavi.jp/snp/crest2_tch/sw_update.php)

或者也可以透過智慧型手機應用程式來更新韌體。（參見 P51）



# 本體設定（主選單）

在主選單中選擇「本體設定」。

## ● 時間設定

- Alarm( 鬧鐘 )  
設定鬧鐘，最多可登錄 3 組。
- 時間調整  
可手動設定日期與時間。(當 GPS 成功接收後，系統將自動重新校正)
- 自動時刻校正  
利用 GPS 訊號自動設定日期與時間。
- 時區設定  
設定 UTC (世界協定標準) 時差。例如：台灣為 +8。啟用「自動時間校正」後，此項會自動設定。若需修改，也可手動調整。
- 夏令時間  
可設定是否啟用夏令時間。
- 顯示格式  
可選擇數位時鐘顯示為 12 小時制或 24 小時制。※ 部分顯示(如高爾夫導航時的時鐘畫面) 固定為 24 小時制。
- 錶盤樣式  
可變更數位錶盤設計樣式。
- 顯示物 (顯示項目)  
設定畫面中所顯示的項目，如日期、電池殘量等。

## ●藍牙 (Bluetooth)

- 配對設定

設定本體是否可接受藍牙配對連線。

- 取消配對

解除已建立的藍牙配對連線。

- 通知顯示時間

可選擇通知顯示為「常時顯示」或「顯示 5 秒後自動隱藏」。

## ●按鍵音設定

可設定按鈕操作、GPS 接收、鬧鐘、地點登錄、發生錯誤時等各種情況下的蜂鳴音開關。

## ● GNSS Mode

本裝置除了對應永久配置於日本上空的「準天頂衛星系統 (QZSS / みちびき)」之外，亦支援「GLONASS」與「Galileo」衛星，與傳統裝置相比，可實現更高精度的定位測量。

您可依需求選擇使用的衛星系統組合：

- GPS 單一模式 (GPS Only)

- GPS + GLONASS + Galileo 模式

※ 出廠預設為「GPS Only」模式。



# 開始高爾夫導航



在時鐘畫面中，長按中間按鈕，或向右滑動螢幕，從主選單中選擇「高爾夫導航」。



## 競技模式



啟動時，畫面會先顯示競技模式的選擇畫面。若未進行操作，系統將在一段時間後，自動選擇游標所指的選項並執行。若選擇以「競技模式」開始，部分導航功能（如高低差顯示）將會受到限制。

### 一般模式



### 競技模式



在競技模式下，「Compe」會顯示在某些導覽畫面中。

※ 即使在競技模式下，實際比賽中是否允許使用導航功能，仍舊的依照當地賽事規則為準。請務必向賽事主辦單位或賽事委員會確認相關規定。

## 自動高爾夫球場搜尋

- 啟動 GPS 後，系統會自動開始搜尋附近的高爾夫球場。
  - 請在空曠的戶外環境下進行 GPS 接收。
  - 在球場會館 (Club House) 內部無法接收到 GPS 訊號，請在開球台 (Teeing Ground) 附近操作。
- ※ 若目前位置附近搜尋到多個高爾夫球場，請點選對應的球場名稱以進行選擇。



當 GPS 訊號不佳或在室內環境下無法搜尋到球場時，您可以改為手動搜尋高爾夫球場。在螢幕顯示「搜尋衛星訊號」的畫面時，請點選「手動搜尋」，即可切換至手動選擇模式。

若未接收到 GPS 訊號，將無法顯示剩餘距離。

- 啟動高爾夫導航後，若 GPS 持續無法接收超過 5 分鐘，系統將自動暫停導航功能。(參見 P43)
- 若持續無操作狀態下達 2 小時，系統將自動結束導航模式。若要重新啟動導航，請從主選單中選擇「恢復導航」。

若要重新啟動導航，請從主選單中選擇「恢復導航」。

## 雙果嶺選擇



當球場為雙果嶺設計，且系統具備對應的果嶺資訊時，畫面將會顯示「果嶺」的選單，請選擇當日實際使用的果嶺。

# 導航畫面與操作說明

## 操作說明

○ 放大畫面 (參見 P30)

○ 比賽資訊 (參見 P41)

○ FW 模式切換 (參見 P31)

○ 地點登錄 (參見 P29)

○ 導航選單顯示 (參見 P30)  
/ 返回

○ 計分卡



## 導航畫面



① 顯示到果嶺或障礙物等的剩餘距離

② 當前球洞

③ 當前球洞的標準桿數

④ 雙果嶺時左右果嶺的顯示  
L：黃色（左果嶺）、R：水藍色（右果嶺）

⑤ 當前球洞的佈局

⑥ 當前視圖及障礙物位置

第一項：果嶺視圖

第二項：簡易視圖

第三項及之後：障礙物視圖中顯示的障礙物位置



⑦ 水平與參考距離圖示

⑨ 飛行距離

⑨ 計分

⑩ 建議球桿

⑪ 電池餘量

⑫ 現在時刻

⑬ GPS 接收強度

## 導航畫面（顯示模式類型）

### 障礙物


顯示至果嶺前緣的距離，以及球道內各個障礙物的距離。



- 1 到果嶺前緣的距離
- 2 到最佳（Lay-up（最佳距離））的距離（參見 P46）
- 3 目標障礙物的種類（參見 P25）
- 4 與目標障礙物之間的距離

### 簡易畫面

以大字體顯示至果嶺中心、前緣與後緣的距離。



- 1 顯示至果嶺的距離  
B: 果嶺後緣（Back edge）  
C: 果嶺中心（Center）  
F: 果嶺前緣（Front edge）

## 果嶺視圖


以大字體顯示至果嶺中心、前緣與後緣的距離。

根據使用者目前所在位置，果嶺的顯示方向會自動調整，同時顯示至果嶺前緣與後緣的距離也會隨之變化。(參見 P23 )



❶ 從當前位置到果嶺中心的距離

❷ 從當前位置到果嶺前緣的距離




❸ 藍線：從當前位置觀看的果嶺寬度

❹ 紅線：從當前位置觀看的果嶺深度  
(前後長度)

# Dynamic Green Eye 功能（果嶺起伏顯示）

在果嶺示圖模式下，果嶺的起伏（高低變化）會以顏色標示顯示。

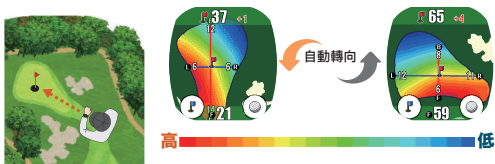

畫面會自動轉向，使果嶺的顯示方向與從當前位置觀察到的果嶺形狀一致，並同時顯示果嶺的寬度、深度，以及至果嶺前緣和中心的距離。

※ 此自動轉向是依據當前位置到果嶺的方向來調整，並非依照使用者自身面向方向轉向，因此即使您在現場轉身，畫面上的果嶺圖像也不會跟著轉動。



## 推桿模擬

點擊畫面上的果嶺圖示後，再點擊任意位置，即可顯示當前位置至旗桿的距離與高低差。




## 旗桿位置登錄

點擊畫面上的旗桿圖示後，畫面上的數字會隱藏，進入旗桿位置登錄模式。

※ 競技模式與部分海外高爾夫球場不顯示 Dynamic Green Eye 功能。

## 自動切換畫面功能

本產品的導航畫面有三種模式：障礙物視圖、簡易畫面及果嶺視圖畫面，會根據剩餘距離自動切換顯示最適合的畫面。

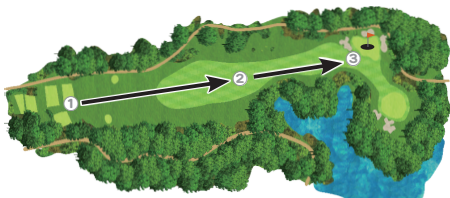

①



當剩餘距離大於或等於開球桿距離（參見 P46）時，顯示障礙物視圖。

※ 出廠預設開球桿距離為 230 碼。

②



當剩餘距離小於開球桿距離時，顯示簡易畫面。

③



當剩餘距離小於 Lay-up（最佳距離）時，顯示果嶺視圖。

※ 出廠預設最佳距離為 100 碼。

※ 若要手動切換畫面模式，可透過上下滑動螢幕，依序切換為：障礙物視圖 → 簡易畫面 → 果嶺視圖。

## 障礙物圖示清單



右狗腿洞  
(右彎球道)



左狗腿洞  
(左彎球道)



越過沙坑



沙坑前方



越過障礙區



障礙區前方



樹林後



樹林前



果嶺防護區沙坑前方



出界區 (OB)



樹木



越過水池



水池前方



水池




IP 點 1 (參考點 1)



IP 點 2 (參考點 2)

## 自動切換畫面功能

本產品的導航畫面有三種模式：障礙物視圖、簡易畫面及果嶺視圖畫面，會根據剩餘距離自動切換顯示最適合的畫面。

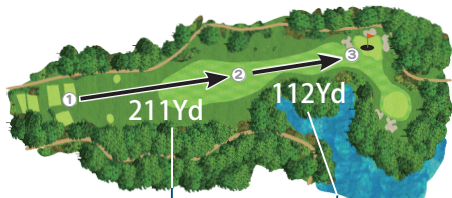

①

②

③



系統會自動偵測揮桿，並將該位置登錄為擊球地點。

當偵測到開球 (Driver) 時，畫面上的「Drv」標記會從黃色變為紅色。



在第二桿地點，系統會自動顯示從第一桿地點 (①) 起的距離 (即飛行距離)。

同時，系統也會將第二桿的擊球位置自動登錄。



在第三桿地點，系統會自動顯示從第二桿地點 (②) 起的距離 (即飛行距離)。

同時，也會將第三桿的擊球位置自動登錄。

- ※ 若兩次揮桿之間的距離太近，系統將無法自動偵測。
- ※ 短距離的切球或推桿無法自動偵測。
- ※ 在果嶺視圖畫面中無法確認飛距離。若需查看飛距離，請手動切換至簡易畫面或障礙物視圖。(參見 P21)
- ※ 當「Drv」顯示為紅色時，表示正在等待擊球位置確定。從該偵測位置離開一定距離後，系統會自動確定該擊球點，並於計分卡上加 1 分。確定後，「Drv」會變為黃色顯示，並顯示對應的飛距離。

## 反向操作模式



選擇開啟自動測距後，即可選取佩戴設定（參見 P46）。



### 左手佩戴



電源 開 / 關

重新啟動



### 右手佩戴



電源 關

重新啟動

電源 開



## 手動登錄位置

對於短距離的切球或推桿等無法自動偵測的情況，可手動進行擊球地點登錄。此操作會與計分卡同步更新。

### 導航中



進行手動登錄時，請長按中間按鈕。  
若要登錄下一個位置，再次長按中間按鈕。




※ 若未取得 GPS 訊號，無法進行登錄。

## 雙果嶺手動切換

在雙果嶺球場時，於導航畫面點選「L」或「R」可切換顯示左側或右側的果嶺資訊。

導航中

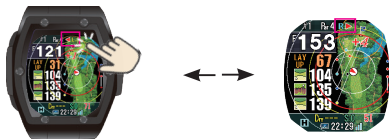

※ 若在導航開始時已選擇果嶺，則無法透過點擊切換果嶺，請從導航選單中進行更改。

## 超大字體顯示

會以大字體顯示距離果嶺的剩餘距離。

在導航畫面中，短按上方按鈕即可切換至大字體顯示模式。畫面會以大字體分別顯示距離果嶺中心、後緣及前緣的距離。按下中間按鈕，即可切換至球道導航 (FW) 模式。



下短按上方按鈕可返回上一個畫面。

## 球道導航功能 (FW)

在球道導航功能中，系統將顯示從當前位置到目標球道中心的距離（您想擊球的方向）。從該目標位置到果嶺的距離。此功能可幫助您規劃擊球策略，選擇最佳擊球方向與目標位置。



### 導航中

按下中間按鈕，即可切換至球道導航 (FW) 模式。



當面對狗腿洞或陷入困境球位等情況，球偏離球道時，可以利用本產品進行導航將設備的上部（相當於 12 點鐘方向）指向您想要擊球的方向。系統會顯示從當前位置到該方向球道中心的距離。從該球道位置到果嶺中心的距離。此功能可以幫助您在複雜情況下快速判斷最佳擊球方向，並精確掌握相關距離資訊。

如左圖所示，若不小心將球打入樹林中，可以使用球道模式進行導航。


## ●實際距離顯示



顯示從目前位置到球道，以及從球道到果嶺的總剩餘距離。

若需要校正指南針，畫面將會出現提示訊息。

只需將主機以立體「8」字形旋轉數次即可完成校正。



使用球道導航時，將會顯示高低差地圖。(參見 P36)

當與球道的距離超過導航設定中「開球距離」。(參見 P46)  
所設定的距離時，球道距離將不再顯示，取而代之的是顯示從目前  
位置到果嶺的距離。

## 球道方向指引功能（僅限球道導航模式）

這是一項輔助功能，幫助您對準目標方向，正確地站位與瞄準。

- ① 啟用球道導航時，面向您要擊球的方向，短按中間按鈕，該方向會以紅線鎖定。



- ② 當您開始朝預定擊球方向站位時，紅色計量條會隨之變動。



- ③ 當您自預定擊球方向轉向 90 度側面時，藍色站位線將重疊，並且右下方計量條由紅色變為藍色，即代表對準完成。



## Lay-up (得意距離)

為了讓下一桿能以慣用距離進攻果嶺，將 Lay-up (得意距離) 的距離。

系統會導航出從目前位置到預先設定的最佳 Lay-up (最佳距離) 的剩餘距離。(參見 P46)



Lay-up (得意距離) 的圓

Lay-up (得意距離) 的圓與球道中央的交點


為了 Lay-up (得意距離)，從目前位置導航至上述交點。

※ 當 Lay-up (得意距離) 較短，或因球場布局等原因，可能不會顯示 Lay-up (得意距離)。


※ 出廠時，Lay-up (得意距離) 預設為 100 碼。



## 上坡

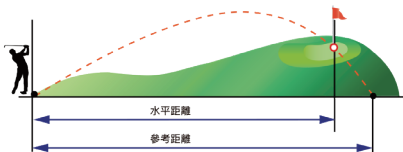

## 下坡

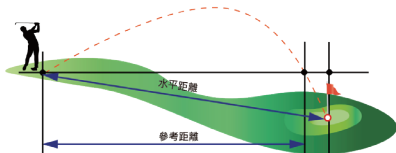

※ 參考距離：指在水平距離的基礎上，考量高低差與距離所對應的擊球彈道後計算出的距離。

※ 以高低差為基準所顯示的距離為參考距離或水平距離，不會顯示實際直線距離。

## 球道導航時



- ① 顯示從目前位置到果嶺中心的高低差
- ② 從目前位置到預定擊球方向球道的連線（紅色）
- ③ 從球道到果嶺的連線（藍色）

※ 高低差的顏色會與②和③的線條顏色相互對應。

## 三點間距離測量

會同時顯示目前位置至指定位置的距離，以及該位置至果嶺中心的距離。

### 導航中



在「簡易畫面」或「障礙物視圖」時，請輕點畫面上的球道圖。



從目前位置到點選地點的距離（紅線）

從該地點到果嶺中心的距離（藍線）

## 顯示選項

在打球過程中，可用圓（圈）或線來顯示距離與方向。

※ 設定可透過「導航設定（參見 P45）」進行。



### ① 同心圓

以目前位置為中心，顯示 100（白）、200（黃）、300（白）碼的圓圈。

### ② 開球距離圓

以目前位置為中心，畫出代表所設定之開球飛行距離的紅色圓圈（可於「開球距離設定」參見 P46 設定）

※ 出廠預設值：230 碼



### ③ 佈局點圓

以果嶺為中心，畫出代表所設定之拿手距離的橘色圓圈（可於「最佳距離設定」參見 P46 設定）

※ 出廠預設值：100 碼

### ④ 推薦球桿圓

透過預先設定各球桿的飛行距離，根據目前剩餘到果嶺的距離，以紅色圓圈標示推薦球桿範圍（參見 P55）

### ⑤ 推薦球桿

顯示推薦使用的球桿。

### ⑥ 站位與方向線

面向預定擊球方向時，作為目標參考的方向線（紅色）

取好站位後，作為目標參考的站位線（藍色）

※ 依場所或天候條件，有時指南針可能無法正常運作。

如線條消失，請將裝置以「∞」字形移動，以重新校正指南針（參見 P32）。

# Scorecard (計分卡)

可輸入記錄桿數（擊球數、推桿數）。

導航中



顯示洞號、標準桿數、得分與推桿數。目前所在的洞號會以紅色標示。可透過◀▶選擇欲輸入的洞號。

點選球場名稱（如 OUT、IN 等）可切換球場。

## ●輸入桿數與推桿數



透過+－按鈕調整桿數與推桿數 點選「OK」確認。

確認後將自動返回導航畫面。

## ● 計分支援功能



當「計分支援功能（參見 P45）」開啟時，每打完一洞後將自動切換至記桿輸入畫面。


使用上、下按鈕或點擊「+」「-」來調整分數。

確定分數後，按下中間按鈕完成輸入。

推桿（Putt）的輸入方式與分數相同，按照上述步驟進行操作即可。

## 導航與打球資訊

在導航畫面中長按上方按鈕，即可查看目前正在進行的球場名稱、球場區域、球洞資訊，以及打球時間與步數等資訊。

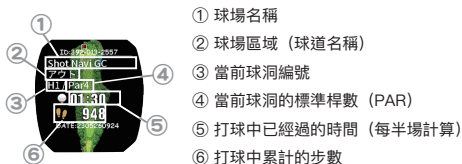

短按上方或中間按鈕即可查看目前正在進行之球洞的球道圖，並可進行放大與縮小。

若在相鄰球場或球洞上感覺距離有異常，或需要確認打球中的經過時間與步數等資訊，請參考這些畫面內容。



下短按上方按鈕可返回上一個畫面。

# 導航選單

導航選單可在導航進行中用來切換球洞或結束導航。

## 導航中

短按下方按鈕或向右滑動即可顯示導航選單。



※ 再次短按下方按鈕 或向左滑動即可回到導航畫面。

### ● Scorecard (計分卡)

您可以輸入並確認分數。(P39)

### ● 比賽資訊

您可以查看當前正在進行的球洞的相關資訊。(P41)

## ● Navi pause ( 導航暫停 )

停止導航並切換至時鐘模式。

下次啟動導航時，系統將從中斷的位置繼續導航。



若設定自動重新開始的時間，系統會在開始前 10 分鐘顯示通知，時間一到便會自動恢復導航。請於半場結束等場合使用此功能。

※ 除了錶面畫面外，導航不會自動恢復。  
請從主選單選擇「返回導航」。



## ● 洞號搜尋

使用 GPS 自動搜尋目前所在的球洞。

## ● 變更球洞

可變更進行導航的球洞，僅限於目前導航中的球道（如 OUT / IN）內變更。若要切換 OUT / IN，請先進行球道變更。

※ 變更球洞後，數分鐘內不會自動切換球洞。

## ● 變更球道

變更球道（如 OUT / IN）設定。

## ● 變更果嶺

在有雙果嶺的球洞，可切換所選的果嶺。

## ●天氣資訊

可以查看高爾夫球場周邊的天氣資訊。

※ 與專用智慧型手機應用程式連動後即可使用。(參見 P57)

## ●導航設定

進行導航設定。(參見 P45)


※ 部分項目於導航中無法顯示。

## ●結束導航

結束導航並返回錶面模式。

# 導航設定

選擇導航選單或主選單中的「導航設定」。

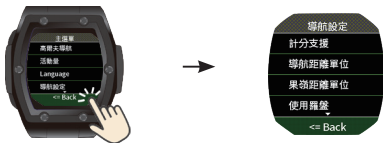

## ● 計分支援

設定是否於每洞結束後，自動切換至桿數輸入畫面。

## ● 導航距離單位

可於導航中選擇距離顯示單位：碼（Yard）或公尺（Meter）。

## ● 果嶺距離單位

設定果嶺視圖中果嶺的深度與寬度顯示單位，可選擇碼（Yard）或公尺（Meter）。

## ● 指南針使用

設定是否使用指南針功能。

## ● 球桿距離一覽

可以查看已登錄的各球桿擊球距離

※ 如未進行登錄，則顯示預設擊球距離。

## ● 球桿資訊刪除

如果已經登錄了球桿（參見 P55），可以進行刪除。

- **顯示選項**

可選擇是否顯示佈局點圓、同心圓、推薦球桿、方向線、站位線等項目。(參見 P38)

- **開球距離**

登錄您的開球距離。

- **Lay-up (最佳距離)**


登錄您的擅長距離。

- **自動測距**

切換自動測距功能的開啟 / 關閉。

選擇開啟後，會接著進行佩戴設定。(參見 P28)

## 關於 GPS 接收



當導航畫面出現「---」時，表示尚未接收到 GPS 訊號。  
請移動至空曠地點以接收 GPS 訊號。



當導航畫面出現「999」時，表示剩餘距離超過 1000 碼，請確認是否選擇了正確的球場與球洞。

※ GPS 接收狀態可透過畫面上方的天線圖示確認。

- 開始高爾夫導航後，若連續 5 分鐘無法取得 GPS 訊號，導航將自動中斷。
- 若再持續 2 小時未恢復，導航將自動結束。

# 使用計步器

本產品具備計步功能。

計步器的顯示可在時計畫面中向左滑動觀看。步幅的設定請依序選擇「選單」→「活動量設定」→「個人資料」→「身高」→「體重」→「步幅」畫面進行（參見 P13）。



※ 使用計步器前，請先設定正確的時間如時間設定錯誤，圖表與每週總覽將無法正確顯示。

計步器會於每日凌晨 3 點重置。計步器一日的記錄區間為凌晨 3:00 ~ 翌日 2:59。

## 步數圖表



將今日與昨日的步數，以每小時為單位生成圖表顯示。

## 每週摘要



顯示從前 1 天至前 7 天（不含今日）的平均步數與距離。

# 設定計步器

從主選單的「活動量設定」中選擇計步器開啟 / 關閉。



## ● 單位

可從「Y 英制」或「M 公制」中選擇。

## ● 個人資料

可設定身高、體重、步幅等。

## ● 計步器靈敏度

設定計步器的靈敏度。設定為高時，即使微小動作也會被計為步數。

## ● 活動記錄刪除

刪除已登錄的活動數據。

# 資料更新・SCO 紀錄

## 資料更新

請至本公司官網下載檔案進行更新。

詳細更新方法請參閱本公司官網：<https://shotnavi.jp/>

### 支援球場

日本：100%（以擁有 2,000 碼以上球道的高爾夫球場為對象）

海外：122 國，59,331 球場（截至 2025 年 9 月）

（FW 球道導航、高低差顯示、果嶺視圖及 Dynamic Green Eye 部分海外球場尚不支援）

最新的海外支援球場請於此處查詢：<https://shotnavi.jp/world/>

也可透過應用程式進行資料更新。（參見 P58）



## SCO 紀錄

SCO 紀錄是一項綜合管理服務，用於記錄擊球歷史與成績資訊，讓您能與其他使用者比較與共享，享受球局數據。

您可透過 Shot Navi 網站管理本產品的資料。

詳細內容請參閱 Shot Navi 網站：<https://shotnavi.jp/scolog/>（僅限日本的資料）



# APP 應用程式

## 關於智慧型手機 APP 應用程式「ShotNavi 3DX」

本產品可與智慧型手機應用程式「ShotNavi 3DX」（以下稱 3DX）連動使用。3DX 是一款可透過 3D 檢視球道佈局，並具備以相機實現目標視圖等先進功能的高爾夫導航應用程式。將 3DX 與本產品連動後，可在導航中將成績與地點記錄等資料即時同步至應用程式，亦可在本產品上查看天氣預報資訊。

## APP 應用程式下載

本產品可與支援 Bluetooth 4.0 的 iOS 或 Android 專用應用程式連動使用。支援環境：Android 8（64 位元）以上、iOS 12.4 以上（截至 2025 年 9 月）。



<https://shotnavi.jp/snp/3dx/jp/>



※ 部分 Android 裝置即使版本符合要求，也可能無法使用。



如需詳細的連接方法與 APP 應用程式的最新資訊，請參閱本公司官網：

<https://shotnavi.jp/snp/crest2touch/bluetooth.php>



## 本產品與 APP(3DX) 連結

長按本產品的下方按鈕。



本體的 Bluetooth 會自動開啟。


※ 不同智慧型手機於顯示時間與內容可能有所差異。



請將智慧型手機的 Bluetooth 及定位功能開啟。

如需授權，請允許 3DX 應用程式的相關權限。

※ 詳細操作請參閱各智慧型手機的使用說明。




啟動 3DX，於應用程式主畫面的選單中點選「ShotNavi Device」。



啟動 3DX，於應用程式主畫面的選單中點選「ShotNavi Device」。

※ 若已設定連接，將顯示最後連接的裝置名稱。





若出現要求允許定位等權限的對話框，請選擇「Allow」。



找到裝置後，會顯示裝置名稱，請點選該名稱以開始連接。




首次連接時需與裝置進行配對。



開始配對時，裝置端會顯示 PIN 碼，請在智慧型手機輸入該 PIN 碼。




配對完成後，裝置與 3DX 皆會顯示配對成功的訊息。

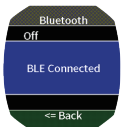

## ● 通知功能


會通知您智慧型手機上的來電及社群媒體 (SNS) 通知。

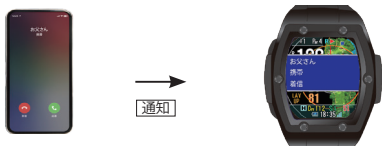

※ 此功能僅支援 iPhone 5S 及以上的機型。



※ 僅在安裝 ShotNavi APP 應用程式並透過 Bluetooth 連接時可使用。

## 登錄球桿的擊球距離

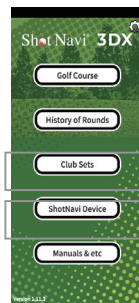

從應用程式主畫面選擇「Club Sets」。

可選擇 14 支球桿並登錄各自的擊球距離。

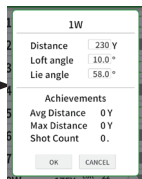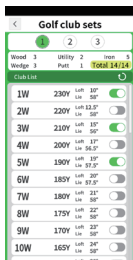

從「ShotNavi Device」選擇「Send club set data to device」，即可將球桿組合資訊傳送到終端裝置。




將會反映在畫面右下角。

推薦球桿號碼

## ● 登錄旗桿位置

當與 3DX 連線並開始導航時，該高爾夫球場的天氣資訊會顯示在裝置上。

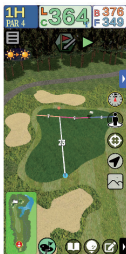

點選下方的 .

移動旗桿時，畫面上方的按鈕會變成登錄按鈕。

點選登錄按鈕後，目前的旗桿位置將儲存為旗桿位置資訊。  
拖曳旗桿即可移動。



結束導航後返回主畫面，從「Shot Navi Device」中選擇「Send Pin Position Data」，即可將旗桿位置信息傳送至終端裝置。


傳送完成後會反映在導航畫面中，「P」即為至旗桿位置的距離。



## ● 天氣資訊

當與 3DX 連線並開始導航時，該高爾夫球場的天氣資訊會顯示在裝置上。

導航畫面的左下方會顯示當前預報，而在導航選單的「天氣資訊」中，則會顯示未來 6 小時的天氣、氣溫、風速與風向。

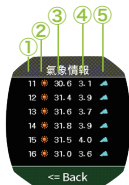

① 時間

② 天氣

③ 氣溫

④ 風速

⑤ 風向（畫面上方為北方）


※ 天氣資訊需要 3DX 連接到網際網路才能使用。

## 資料更新



從應用程式主畫面選擇「Golf Course Search」。

可更新資料的對象僅限曾經進行過導航的高爾夫球場。有導航紀錄的球場，請繼續進入「ShotNavi Device」後續步驟。

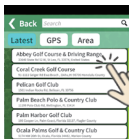

從「Area」中搜尋並選擇高爾夫球場。


先開始導航，然後從選單中點選「Home Screen」。




返回主畫面後，選擇「ShotNavi Device」。




會進入裝置連接畫面，請點選「Connect to Device」。

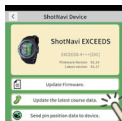

請點選「Update Course Data for Device」。

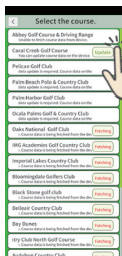


請點擊所選球場名稱的「Update Button」。

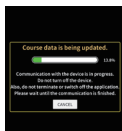

開始執行更新。

※ 因 Android 版本或製造商的規格不同，可能會導致連線失敗，敬請諒解。

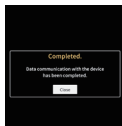

※ 本使用說明書中記載的功能及畫面顯示皆為產品發售時的內容。隨著產品版本升級，功能及顯示內容可能會有所變更。

## 本體規格

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| 尺寸       | 46 x 46 x 14.6 mm (不含錶帶)                          |
| 重量       | 60g                                               |
| 螢幕       | MIP 彩色反射式液晶螢幕                                     |
| 電池       | 鋰聚合物電池                                            |
| 防水       | IPX7 (生活防水等級)                                     |
| 充電時間     | 約 2.5 小時 (透過電腦)                                   |
| 連續使用時間   | GPS 模式最長約 8 小時 / 手錶模式約 20 天 ※                     |
| 球場資料更新方式 | USB 儲存模式 / 智慧型手機應用程式                              |
| 附屬配件     | 充電 / 通訊用 USB Type-C 線 / 手錶收納盒 /<br>繁體中文入門使用手冊兼保固書 |

※ 交流電源變壓器 (AC Adapter) 為另售商品。

如您自行準備，請使用以下規格的产品。

Output : DC 5V, 5 輸出：直流 5V，500 ~ 1000mA

※ 使用規格外的交流電源變壓器可能導致故障或事故發生。

※ 即使在時鐘畫面，使用活動量計時也會增加電池消耗。

※ 電池的連續使用時間會因使用頻率及使用期間而有所變化。

## ■無法開機

可能是電池電量已耗盡，請進行充電。  
若電池完無電狀態，開機前可能需要等待一段時間。

## ■無法搜尋高爾夫球場 / 無法顯示剩餘距離

可能無法接收到 GPS 訊號 請移動到空曠的場所確認。

## ■無法充電

請確認本體是否已穩固連接附屬充電器，USB 線是否已完全插入。  
若需更換充電電池，請聯絡本公司客服中心。自行更換電池將不在保固範圍內。

## ■顯示距離不正確

1. 請確認目前所在地與所選擇的球洞。
  2. 請確認左右兩側果嶺的選擇。
  3. 請確認碼數（碼 / 公尺）設定。
  4. 可能是高爾夫球場資料非最新版本。
- 請更新至最新資料。建議使用前先行更新資料。  
詳情請參考本公司官網：<https://shotnavi.jp/>



## 售後服務

如按照使用說明書的注意事項，並在正常使用狀態下發生故障，自購買日起一年內可免費維修。若有維修需求，請將產品連同保證書一併帶至原購買店。我們將依照以下內容為您提供售後服務。請在同意這些規定後再申請售後服務。

### 關於維修與更換

1. 與故障品一同送來的物品，可能無法退還。請務必先將您在購買產品後自行安裝的物品拆下後再寄出。
2. 我們收到產品後，將依公司判斷進行維修或更換處理。基於環保考量，維修或更換時可能會使用再生零件。
3. 可能會進行系統軟體等的更新。
4. 產品本體的設定可能會有所變更。
5. 僅限台灣國內受理。

### 無法受理維修的情況

1. 曾進行不當的修理、拆解或改造（包括軟體）的情況。
2. 因包裝不充分，導致運送途中可能發生損壞的產品。
3. 損壞嚴重，經本公司判斷即使修理也無法維持正常功能的情況。

### 關於費用

保固期過後本機之售後服務將收取費用。  
詳細金額請洽本公司客戶服務中心。

# 保固條款

保固期內若依照使用說明書中的注意事項等使用並發生故障，將提供免費修理服務。

- A. 若您希望申請免費修理，請攜帶產品本體及本說明書前往購買店，並向店員申請。若將產品直接送至客服中心進行修理，運費等費用需由顧客自行負擔。
- B. 若無法前往購買店申請免費修理，請向顧客服務中心諮詢。
- C. 僅限於台灣提供服務。

即使在保固期內，以下情況將需收費修理：

- A. 由於使用不當、錯誤修理或改造所導致的故障及損壞
- B. 購買後的運送、掉落等原因造成的故障或損壞
- C. 由於火災、地震、水災、雷擊等天災，或異常電壓、非指定電源（電壓、頻率）所引起的故障及損壞
- D. 由於強烈撞擊（掉落、扭曲、壓迫等）所引起的故障  
※ 手錶帶部分及外觀的修理與更換不在保固範圍內。
- E. 消耗品（包括充電電池）及附屬品的更換
- F. 在異常高溫（如汽車儀表板、後車廂、直射陽光下等）或極低溫環境中放置所引起的故障
- G. 由於浸水等原因造成的內部故障
- H. 使用過程中產生的刮痕等外觀變化
- I. 若未提供保固書或保固書中必要事項（購買日期、顧客姓名、販售店名）未填寫，或保固書內容被塗改
- J. 拍賣或私人交易購買的商品不在保固範圍內。

保固書僅在台灣有效。來自海外的修理申請（配送）將不提供保固服務。此外，保固書不會重新發行。

This Warranty shall be valid only within Taiwan. For sale and use in Taiwan only.

# 聯絡我們

有關處理方法、維修請求及其他售後服務的查詢，請聯絡下列客戶服務中心。  
查詢時，請同時註明序號及使用狀況。

## 客戶服務中心

網站：請參閱常見問題。

[https://shotnavi.jp/snp/crest2\\_tch/faq.php](https://shotnavi.jp/snp/crest2_tch/faq.php)

e-mail : [snp-info@shotnavi.jp](mailto:snp-info@shotnavi.jp)



查詢高爾夫球場

[guide-info@shotnavi.jp](mailto:guide-info@shotnavi.jp)

電子郵件回應時間：週五一～週五 10 :00 ~ 18:00

（不包括星期六、日、公眾假期、年終及新年假期以及公司指定的其他期間）