

Shot Navi® Crest II Touch

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Crest II Touch をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書
<https://shotnavi.jp/snp/crest2touch/manual.php>



製品情報
<https://shotnavi.jp/snp/crest2touch/>



v2407

- 短押し
- 長押し
- ☞ タップ 画面にタッチ
- ↔ スワイプ 画面を縦・横にスクロール

①ナビ開始方法

※GPS受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

- ①電源を入れる
- ②GPS起動
- ③競技モードの選択
- ④自動ゴルフ場検索
- ⑤ナビ開始



上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

中ボタンを
長押しします

※『はい』を選択すると
高低差などが非表示になります

グリーン指定なし
ペント
高麗
2グリーン時は、グリーン(ペント、高麗など)を選択できる場合があります

時計モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- 時計 FACE 変更
- ゴルフナビ開始
- メニュー表示
- Bluetooth ON/OFF



- ☞ メニュー表示
- ☞ アクティビティ (歩数計など)
- ☞ 時計 FACE 変更


ナビ画面モードの操作

- どこか画面
- プレー情報
- FW モード切替
- 地点登録
- ナビメニュー表示 2/ 戻る
- スコアカード



- ☞ ナビメニュー表示
- ☞ スコアカード

ナビ画面

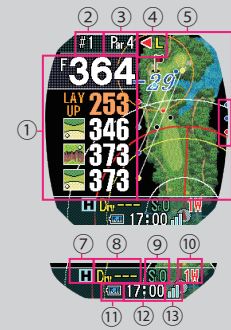

- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2グリーン時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在ホールのレイアウト
- ⑥ 現在のビューおよびハザード位置
1 番目: グリーンビュー
2 番目: シンプルビュー
3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑦ 水平・目安距離アイコン
- ⑧ 飛距離
- ⑨ スコア
- ⑩ 推奨番手
- ⑪ 電池の残量
- ⑫ 現在時刻
- ⑬ GPS 受信感度

②ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示



ナビ設定から、距離単位の変更などナビに関する設定を行うことができます
 各項目をタップして選択します
 再度、下ボタンでナビに戻ります

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンなどの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと各ハザードまでの距離を表示

②シンプルビュー



グリーンフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

③グリーンビュー



グリーン起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示

オートメジャー機能 (自動飛距離計測)


自動でスイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください



① ティーショットを自動検知し、地点登録


Div が黄色から赤に変わります

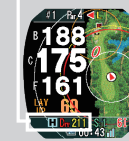

② セカンド地点では①からの飛距離を自動表示



③ サード地点では②からの飛距離を自動表示

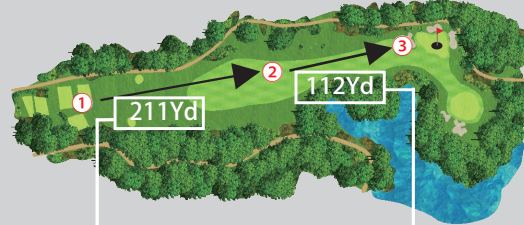


ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に画面のピンマークをタッチすると画面の数字が消え、ピンポジション登録ができます

④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示

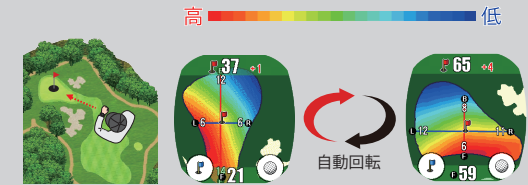

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

※競技モードでご使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤3点間距離計測



ハザードビュー、シンプルビューの時に、レイアウト上でタップすると、現在地からタップした地点までの距離 (赤線) と、その地点からグリーンセンターまでの距離 (青線) を同時に表示します

⑥ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます。本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します。

⑩ スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力




⑪ どでか文字表示



⑦ レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内

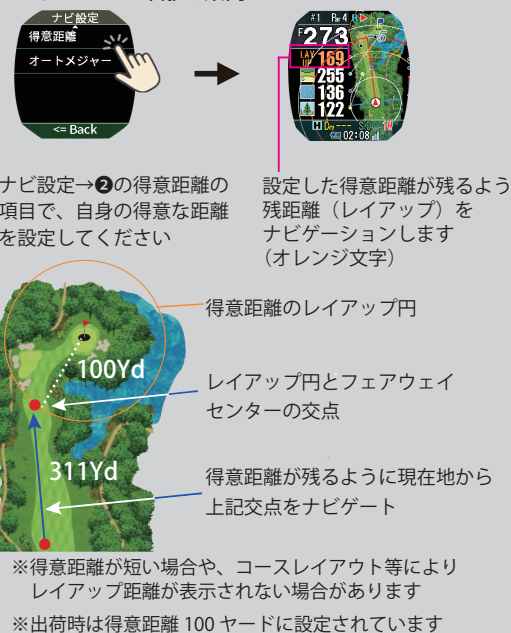

⑫ 2グリーン手動切替方法



⑬ GPSの受信について



⑧ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替




⑨ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能




⑭ 充電方法

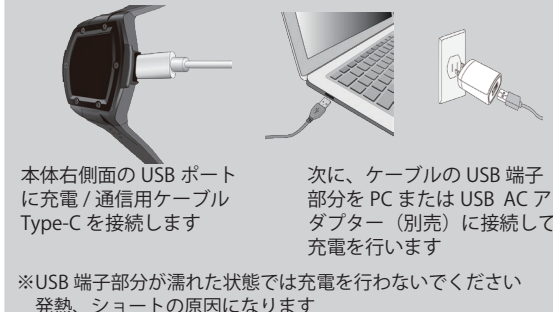

⑮ ナビ終了・電源を切る



⑯ リセット

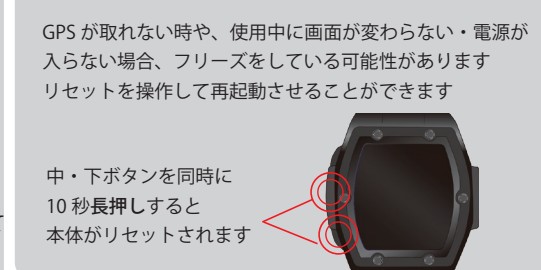

⑰ 本体仕様

寸法	57 x 46 x 14.5mm (ベルト除く)
重量	64g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 8 時間 時計約 20 日※
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。