

Shot Navi® Crest II Touch

繁體中文入門使用手冊

感謝您購買Shot Navi Crest II Touch。希望本產品能夠助您提升成績，並幫助您更快完成比賽。

本入門使用手冊是針對本產品在高爾夫球場使用時常用的主要功能所整理的指南。

關於產品的使用注意事項、保固規定、產品的詳細說明，以及本入門使用手冊未提及的功能和設定內容，請參考官網上的使用說明書。

繁體中文使用手冊

<https://shotnavi.jp/snp/crest2touch/manual.php>



產品資訊

<https://shotnavi.jp/snp/crest2touch/>



v2509

錶盤模式的操作

- 背光
- 電源 ON/OFF
- 更換錶面
- 開始高爾夫導航
- 顯示選單
- Bluetooth ON/OFF



- 顯示選單
- 活動量
(如步計器等)
- 更換錶面

導航畫面模式的操作

- 放大畫面
- 比賽資訊
- FW 模式切換
- 地點登錄
- 導航選單顯示/ 返回
- 計分卡



- 顯示導航選單
- 計分卡

③自動視圖與自動測量功能

自動視圖切換功能

障礙物、簡易視圖、果嶺這三種視圖會根據剩餘距離自動切換

①障礙物視圖



顯示至前緣和各個障礙物的距離

②簡易視圖



顯示至果嶺前緣、中心和後緣的距離

③果嶺視圖



顯示果嶺的起伏、形狀，以及寬度、深度、前緣和中心的距離

自動測距功能 (自動飛距離計測)

(自動飛距離測量) 自動偵測揮桿並進行位置記錄

*若遇到短距離的切桿等情況無法自動偵測時，請手動進行位置記錄



① 自動偵測開球位置並進行地點登錄

Drv 從黃色變為紅色



② 在第二擊擊球位置，自動顯示從①的飛行距離



③ 在第三擊位置，自動顯示從②的飛行距離

②導航選單

顯示與導航相關的選單，例如中斷導航或更改球洞




您可以通過導航設定更改距離單位等與導航相關的設置

點擊各項目即可選擇，或者短按上方按鈕進行選擇，短按中間按鈕確認

④Dynamic Green Eye功能

在果嶺圖模式下，果嶺的起伏（高低變化）會以顏色標示顯示

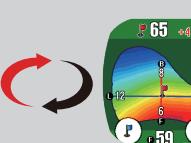

畫面會自動轉向，以顯示與當前位置視角一致的果嶺形狀，同時顯示果嶺的寬度、深度、前緣及中心的距離

*在競技模式下使用時，這些功能將不會顯示

⑤3點間距離測量



在簡易視圖或障礙物視圖時，點擊佈局上的任意位置，即可同時顯示從當前位置到點擊位置的距離（紅線）以及從該位置到果嶺中心的距離（藍線）

- ① 顯示到果嶺或障礙物等的剩餘距離
- ② 當前球洞
- ③ 當前球洞的標準桿數
- ④ 雙果嶺時左右果嶺的顯示
- ⑤ 當前球洞的佈局
- ⑥ 當前視圖及障礙物位置
- 第一項：果嶺視圖
- 第二項：簡易視圖
- 第三項及之後：障礙物視圖中顯示的障礙物位置
- ⑦ 水平與參考距離圖示
- ⑧ 飛行距離
- ⑨ 計分
- ⑩ 建議球桿
- ⑪ 電池餘量
- ⑫ 現在時刻
- ⑬ GPS 接收強度

導航畫面



- ① 顯示到果嶺或障礙物等的剩餘距離
- ② 當前球洞
- ③ 當前球洞的標準桿數
- ④ 雙果嶺時左右果嶺的顯示
- ⑤ 當前球洞的佈局
- ⑥ 當前視圖及障礙物位置
- 第一項：果嶺視圖
- 第二項：簡易視圖
- 第三項及之後：障礙物視圖中顯示的障礙物位置
- ⑦ 水平與參考距離圖示
- ⑧ 飛行距離
- ⑨ 計分
- ⑩ 建議球桿
- ⑪ 電池餘量
- ⑫ 現在時刻
- ⑬ GPS 接收強度


⑥FW球道導航功能

FW球道導航功能會顯示從目前位置到您想擊球方向的球道中心的距離，以及從該位置到果嶺的距離




⑦Lay-up (得意距離)

引導您進行佈局擊球，將球停留在適合下一桿瞄準果嶺的最佳距離位置

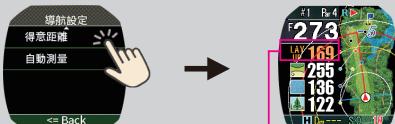

請在導航設定→②的得意距離項目中設定您擅長的距離

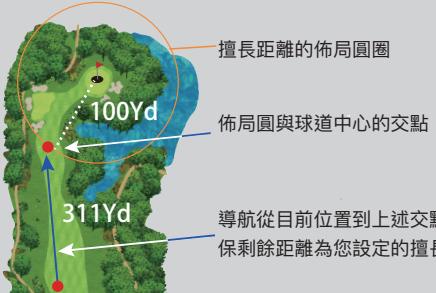


⑧高低差

切換顯示「水平距離」與考慮高低差的「參考距離」

水平距離 (H) · 參考距離 (V)

透過點擊左下的H·V，可以切換水平距離與參考距離的顯示模式

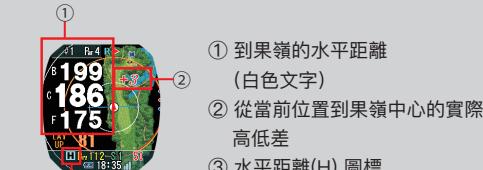


⑨顯示選項

在比賽中，可以設定顯示或隱藏距離圓



⑩計分卡

可以簡單輸入分數（桿數、推桿數）

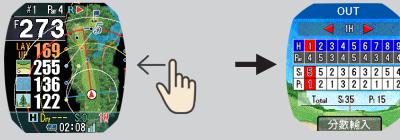

在導航畫面向左滑動



⑪放大文字顯示

短按上按鈕



（返回導航畫面時，請短按下按鈕）

⑬關於GPS信號接收



如果導航畫面顯示「——」，表示GPS無法接收信號
請移動到空曠的地方以接收GPS信號



如果顯示「999」等明顯不正確的剩餘距離，請確認所選的球場與球洞是否正確

⑭充電方法

⑫雙果嶺的手動切換方法



在導航畫面中點擊「L」或「R」，即可切換左右果嶺

*如果已使用「果嶺變更」功能選擇了果嶺，則無法透過點擊進行切換，請從導航選單中進行更改

⑯重置方法


當GPS無法接收、使用中畫面無法切換、電源無法開啟，或裝置可能已經凍結時，可以進行重置操作來重新啟動裝置

同時長按中按鈕和
下按鈕10 秒，設備
將被重置




⑮結束導航·關閉電源

短按下方按鈕

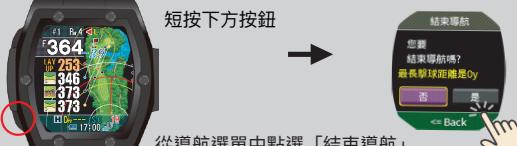

從導航選單中點選「結束導航」

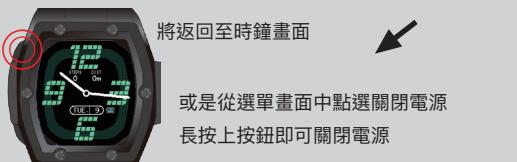

⑯規格

尺寸	57 x 46 x 14.5mm (不含錶帶)
重量	65g
螢幕	MIP彩色反射型液晶
電池	鋰聚合物電池
防水	IPX7 (生活防水等級)
充電時間	約 2.5 小時 (透過電腦)
連續使用時間	GPS 模式最長約 9 小時 / 手錶模式約 20 天※
球場資料更新方式	USB 儲存模式 / 智慧型手機應用程式
附屬配件	充電 / 通訊用 USB Type-C 手錶收納盒 入門使用手冊指南兼保證書

※：電池的連續使用時間會根據使用功能和使用時長等因素有所變化。