

# Shot Navi® Evolve α

## クイックスタートガイド(ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Evolve αをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

### 取扱説明書

[https://shotnavi.jp/snp/evolve\\_alpha/manual.php](https://shotnavi.jp/snp/evolve_alpha/manual.php)



### 製品情報

[https://shotnavi.jp/snp/evolve\\_alpha/](https://shotnavi.jp/snp/evolve_alpha/)



## ①ナビ開始方法

※GPS受信は、スタートホールでのティーインググラウンド周辺にて行ってください

○短押し ○長押し

### ①電源を入れる



左上ボタンを長押し  
画面にロゴが表示され  
時計画面が表示されます

### ②GPS 起動



右中ボタンを  
長押しします

### ③競技モードの選択



※「はい」を選択すると  
高低差などが非表示になります

### ④自動ゴルフ場検索



### ⑤ナビ開始



2グリーンの場合は、  
グリーンを選択できる場合  
があります

## ナビ画面



- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2グリーン時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在ホールのレイアウト
- ⑥ 現在地からのグリーン方向を表示(コンパス校正が必要な時は非表示)
- ⑦ 現在のビューおよびハザード位置
  - 1 番目: グリーンビュー
  - 2 番目: シンプルビュー
  - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑧ 水平・目安距離アイコン
- ⑨ 飛距離
- ⑩ スコア
- ⑪ 推奨番手
- ⑫ 電池の残量
- ⑬ 現在時刻
- ⑭ GPS 受信感度

## 時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る
- メニュー終了 ※時計画面に戻る



- メニュー(上)
- Bluetooth ON/OFF
- メニュー決定 / 歩数計
- ゴルフナビ開始
- メニュー(下)
- 時計 Face 変更


## ナビ画面モードの操作

- バックライト
- ナビ・プレー情報
- ナビメニュー表示 / 戻る
- FW モード切替→⑥



- ビュー切替(上)
- グリーン LR 切替→⑩
- どこか文字
- 地点登録
- ビュー切替(下)
- 水平・目安距離切替→⑦

## ②ナビメニュー

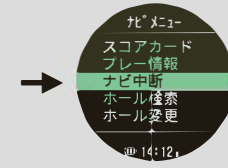

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します  
ナビ設定から、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます  
再度、左下ボタンを短押ししてナビに戻ります

## ③オートビュー・オートメジャー機能

### オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

### ①ハザードビュー




フロントエッジと  
各ハザードまでの  
距離を表示

### ②シンプルビュー



グリーンのフロント  
エッジ、センター、  
バックエッジまでの  
距離を表示

### ③グリーンビュー

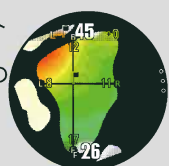

グリーンの起伏・形状及び  
幅、奥行き、フロントエッジ、  
センターまでの距離を表示  
※切替わる距離は変更可能です  
※ビューは手動で切り替える  
ことも可能です

### オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し  
地点登録を行います


※短い距離のアプローチなど  
自動で検知しない場合、手動で  
地点登録を行ってください



ティショットを  
自動検知し、  
地点登録



セカンド地点では  
①からの飛距離を  
自動表示

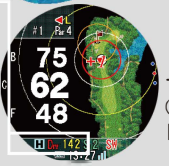


サード地点では  
②からの飛距離を  
自動表示


## ④Dynamic Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏(アンジュレーション)を色で表示

高 (High) 低 (Low)

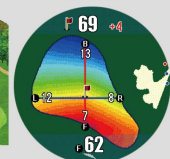

自動回転

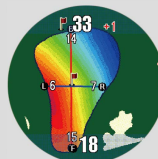


現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示します

※競技モードでご使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません


## ⑤ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

左下ボタンを長押し  
(ナビ画面に戻る時は左下ボタンを短押し)

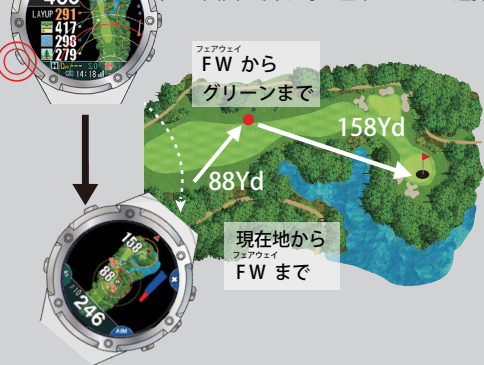


コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます  
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します



## ⑥ レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内

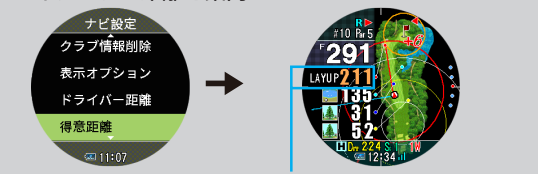


ナビ設定→②の得意距離の項目で、自身の得意な距離を設定してください  
設定した得意距離が残るよう残距離 (レイアップ) をナビゲーションします (オレンジ文字)




※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等によりレイアップ距離が表示されない場合があります  
※出荷時は得意距離 100 ヤードに設定されています

## ⑦ 高低差表示


「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

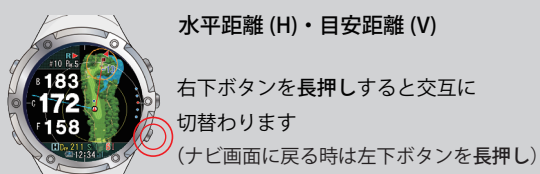

右下ボタンを長押しすると交互に切替わります  
(ナビ画面に戻る時は左下ボタンを長押し)

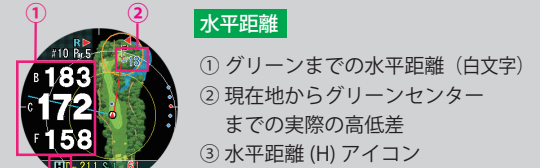


目安距離

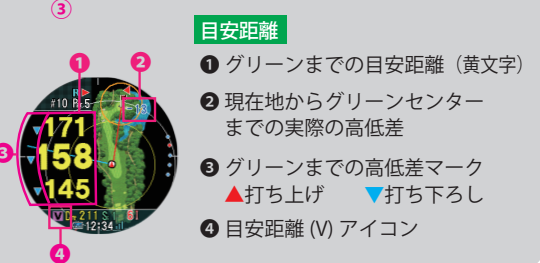

## ⑧ 表示オプション

ラウンド中、距離の円など表示、非表示の設定をすることが可能

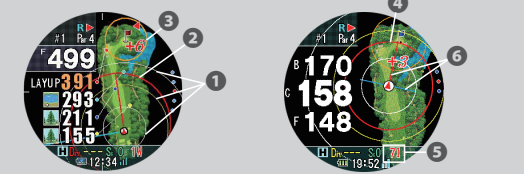


- 同心円  
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ドライバー距離円  
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- レイアップ円  
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- 推奨番手円  
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示
- 推奨番手  
推奨番手を表示
- スタンス・方向線  
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)  
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線 (青)

## ⑨ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力




ナビ画面の時→②  
ナビメニューの画面からスコアカードを選択します  
右上長押しで  
OUT/IN などコース切替ができます

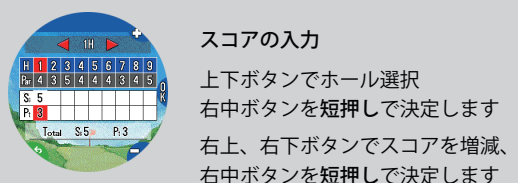

パットの入力  
右上、右下ボタンでパットを増減、右中ボタンを短押しで決定します  
左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります

※スコア入力中は左下ボタンを短押ししてもナビ画面に戻りません  
必ず決定後ナビ画面に戻してください

## ⑩ 2グリーン手動切替方法

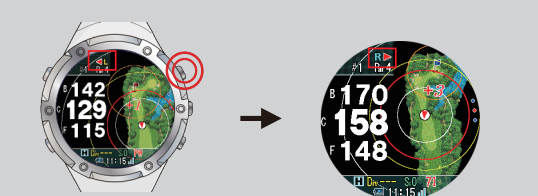

2 グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う時は右上ボタンを長押しします

## ⑪ GPS の受信について



ナビ画面に---と表示が出た場合は、GPS が受信できていません  
空の開けた場所へ移動してGPS を受信してください  
999 など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

## ⑫ 充電方法



本体左側面の USB ポートに充電 / 通信用ケーブル Type-C を接続します  
次に、ケーブルの USB 端子部分を PC または USB AC アダプター (別売) に接続して充電を行います  
※USB 端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください  
発熱、ショートの原因になります


## ⑬ ナビ終了・電源を切る



ナビ画面の時→②  
左下ボタンを短押しします  
右下ボタンを短押しで決定します  
時計画面に戻ります  
左上ボタンを長押しして電源を切ります

## ⑭ リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります

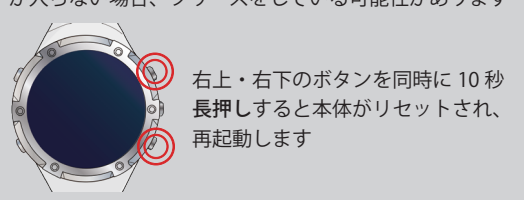

## ⑮ 本体仕様

寸法	φ47.5 x 13.2 mm (ベルト除く)
重量	63g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大約 9 時間 時計約 20 日※
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル / ウォッチケース クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します