

Shot Navi® Evolve PRO

クイックスタートガイド(ゴルフナビ)
 このたびは、Shot Navi Evolve PRO をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

取扱説明書
<https://shotnavi.jp/snp/evolvepro/manual.php>



製品情報
<https://shotnavi.jp/snp/evolvepro/>



①ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

○ 短押し ○ 長押し



時計画面モードの操作

- バックライト
- 電源 ON/OFF
- メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る
- メニュー終了 ※時計画面に戻る
- メニュー (上)
- Bluetooth ON/OFF
- メニュー決定 / 歩数計
- ゴルフナビ開始
- メニュー (下)
- 時計 Face 変更

ナビ画面モードの操作

- バックライト
- ナビ・プレー情報
- ナビメニュー表示
- FW モード切替
- ビュー切替 (上)
- グリーン LR 切替
- 地点登録
- ビュー切替 (下)
- 水平・目安距離切替

③ナビ画面・ビューの切替

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替




オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し、地点登録を行います



ナビ画面

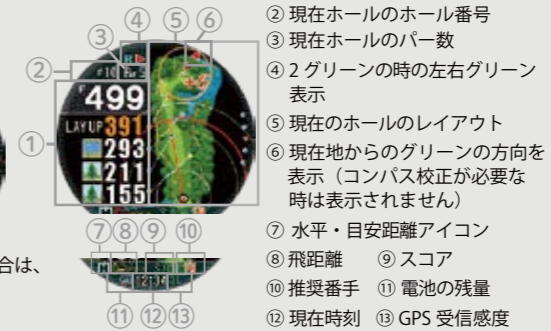


②ナビ設定




④フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地点から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

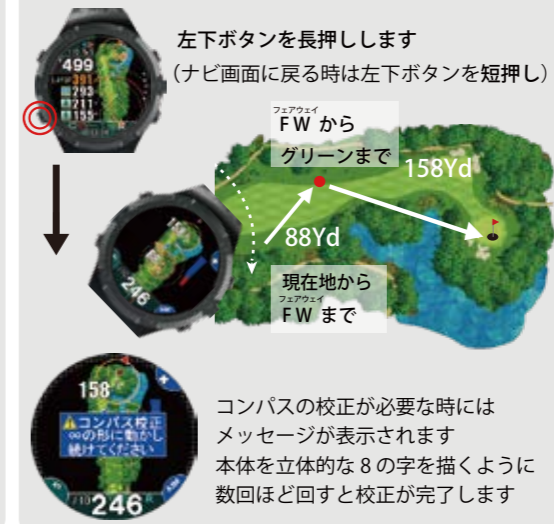

⑤表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

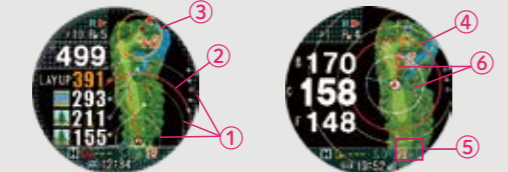


- ① 同心円
現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円
登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円 (赤) で表示
- ③ レイアップ円
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- ④ 推奨番手円
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示
- ⑤ 推奨番手
推奨番手を表示
- ⑥ スタンス・方向線
狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)
狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となるスタンス線 (青)

⑥レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内




ナビ設定→②の得意距離の項目で、自身の得意距離を設定してください
設定した得意距離が残るよう残距離 (レイアップ) をナビゲーションします (オレンジ文字)

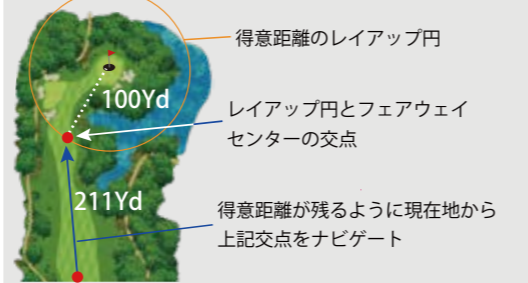

※得意距離が短い場合や、コースレイアウト等によりレイアップ距離が表示されない場合があります
※出荷時：得意距離 100 ヤード

⑦高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

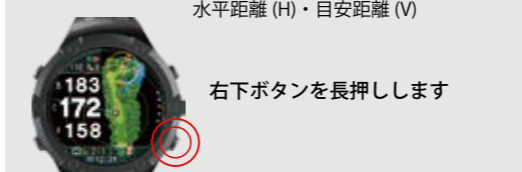

- 水平距離 (H) ・ 目安距離 (V)
- 右下ボタンを長押しします
- ① グリーンまでの水平距離 (白文字)
 - ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
 - ③ 水平距離 (H) アイコン


- ① グリーンまでの目安距離 (黄文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの実際の高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク ▲ 打ち上げ ▼ 打ち下ろし
- ④ 目安距離 (V) アイコン

⑧手動での地点距離

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で検知しない場合、手動にて地点登録を行い、スコアにも連動




⑨2 グリーン手動切替方法

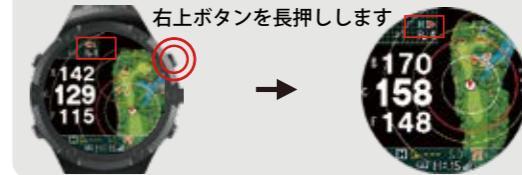

⑩スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

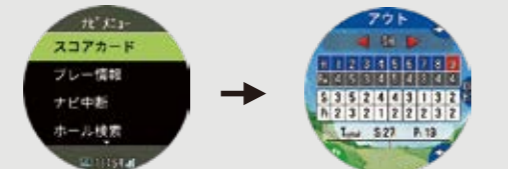

ナビ画面の時→② ナビメニューの画面からスコアカードを選択します
右上長押しで OUT/IN に切り替わります

スコアの入力
上下ボタンでホール選択
右中ボタンで決定します
右上、右下ボタンでスコアを増減、
右中ボタンで決定します

パットの入力
右上、右下ボタンでパットを増減 右中ボタンで決定
左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります
※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません
必ず決定後はナビ画面に戻してください

⑪GPS の受信について



ナビ画面に---と表示が出た場合は、GPS が受信できていません
空の開けた場所に移動して GPS を受信してください
999 など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

⑫充電方法



本製品の裏面にある端子と充電器のピンが合わさるようにはめ込んでください
次に、充電器の USB 端子部分を PC または USB AC アダプター (別売) に接続して充電を行います

⑬ナビ終了・電源を切る




左下ボタンを短押しします
時計画面に戻ります

ナビメニューの中から「ナビ終了」を選択して右中ボタンで決定します
左上ボタンを長押しして電源を切ります

⑭リセット

GPS を受信できない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります
右上・右下の2つのボタンを同時に 10 秒長押しすると本体がリセットされ再起動します

⑮ハザード一覧

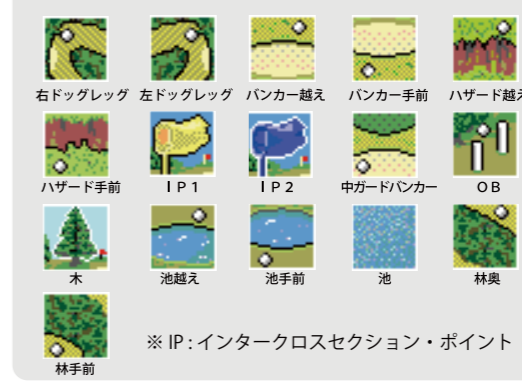

⑯本体仕様

寸法	φ47.5 x 13.2 mm (ベルト除く)
重量	65g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 / 3ATM (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大約 9 時間 時計約 20 日*
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します