


ShotNavi neo2 クイックスタートガイド

この度は ShotNavi NEO2 をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。
製品の詳しい説明や本紙に記載されていない機能・設定内容などは、取扱説明書を参照ください。

各部名称

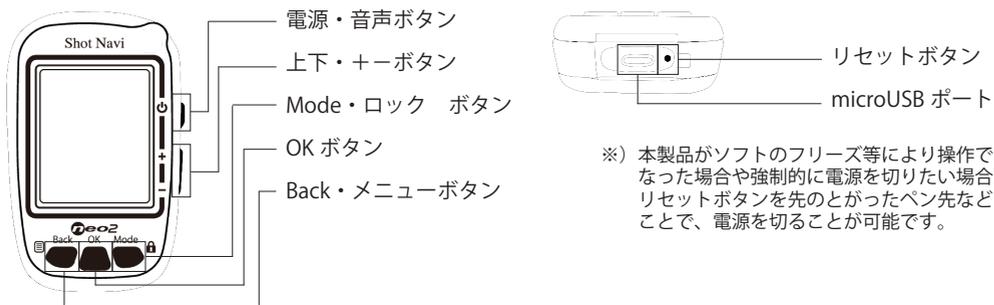

※) 本製品がソフトのフリーズ等により操作できなくなった場合や強制的に電源を切りたい場合は、リセットボタンを先のとがったペン先などで押すことで、電源を切る事が可能です。

電源のオンからナビの開始まで

- ### ① 電源のオン

電源ボタンを3秒程長押しします。
①ボタンを押した瞬間に画面のバックライトが点灯しますが、『Shot Navi』のロゴが表示されるまでボタンを押し続けてください。

電源ボタンを押した際に画面のバックライトが光らない場合は、バッテリー残量が空になっている可能性があります。充電を行ってからお使いください。
- ### ② タイトル画面表示

電源オンになると液晶画面にタイトル画面が表示されます。
- ### ③ GPS受信とゴルフ場の検索

ファイルの読み込みが終わると、続けてゴルフ場検索の画面が表示されます。『衛星を探しています』の表示中はまだGPSの測位が出来ていない状態です。GPSの測位までは1、2分かかる場合がございます。上空が開けた場所であればしばらくお待ちください。GPSの測位ができると、現在地周辺のゴルフ場を自動で検索します。


ゴルフ場を手動で検索したい場合や検索をキャンセルをしたい場合は、画面に対応したボタン操作を行ってください。
- ### ④ ナビの開始

ゴルフ場が検索されると、該当するゴルフ場のナビが開始されます。複数のゴルフ場が検索された場合は、該当するゴルフ場を本体右側面の「+」「-」ボタンで選択して「OK」ボタンを押してください。グリーン種別に対応したゴルフ場の場合はグリーンの種類を選択する画面が表示されますので、該当するグリーンを「+」「-」ボタンで選択して「OK」ボタンを押してください。

ナビ中の操作

ナビ画面（ビュー）の切替

本製品には4つのビューがあり、「Mode」ボタンを押すことで切り替えることができます。



シンプルビュー

シンプルビューではグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離が表示されます。入力すればスコアや飛距離も表示されます。

スコアビュー

スコアビューでは実際にスコアを入力したり修正したりすることができます。パット数の入力も行えます。

ハザードビュー

ハザードビューでは現在位置からホール内のハザードまでの距離やグリーンまでの距離が表示されます。入力すればスコアや飛距離も表示されます。


グリーンビュー

グリーンビューではグリーン形状が現在位置を手前として表示されます。また、現在位置から見たグリーンセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの残距離が表示されます。

※) 各ビューは設定により、使用したいビューを選択してカスタマイズすることが可能です。詳しくは、取扱説明書のP23「ナビ設定」の項目をご参照ください。

ナビ中のボタンの割り当て

ナビ中に使用する各ボタンの機能割り当ては下記の対応になります。

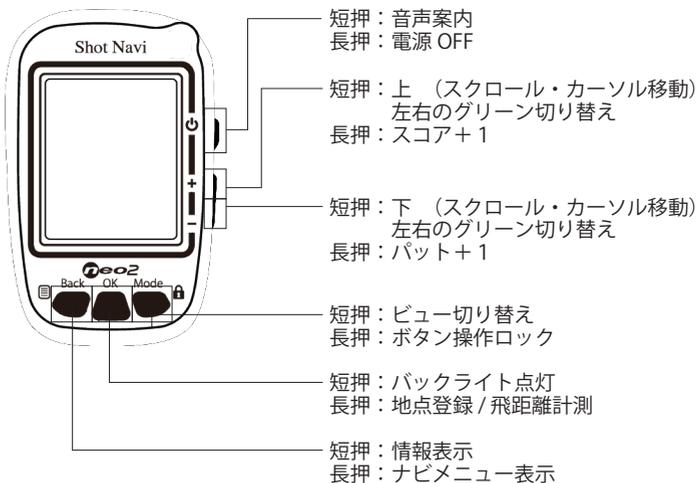

- 左右グリーン切り替え (P14) 本体右側の「+」「-」ボタン短押し
- スコアカウンター (P15) 本体右側の「+」「-」ボタン長押し
- ボタン操作ロック (P16) 本体正面「Mode」ボタン長押し
- 地点登録／飛距離計測 (P15) 本体正面「OK」ボタン長押し
- 情報表示 (P14) 本体正面「Back」ボタン短押し